Manuel d'utilisation et d'entretien



5 Série Hottes professionnelles intérieures et extérieures

Félicitations

Votre achat d'une hotte témoigne de l'importance que vous placez sur la qualité et les performances des principaux appareils électroménagers que vous utilisez. Avec un minimum de soins, comme décrit dans ce guide, votre nouvelle hotte est conçue pour vous fournir des années de service fiable. Veuillez prendre quelques minutes pour en savoir plus sur son utilisation et soins appropriés.

Ce manuel d'utilisation et d'entretien vous fournira les informations nécessaires pour vous familiariser avec le fonctionnement et l'entretien de votre hotte.

Votre entière satisfaction est notre objectif ultime. Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de ce produit, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu le produit, ou contactez notre centre d'assistance à la clientèle au 1-888-845-4641.

Nous apprécions votre choix d'acquérir un produit Viking et nous espérons que vous reviendrez vers nous pour vos autres besoins d'appareils ménagers principaux.

Pour plus d'informations sur la gamme complète et toujours plus large de produits Viking, contactez votre distributeur ou visitez-nous en ligne à brigade.ca.

Table des matières

Mise en route	
Avant d'utiliser la hotte	2
Avertissements	3
Fonctionnement/Commandes du produit	
Réglages et fonction	5
Fonctionnement de la hotte	5
Utilisation des modèles extérieurs	5
Entretien du produit	
Nettoyage et entretien	6
Filtres de déflecteur	6
Filtres à charbon	7
Monture de la hotte	7
Finition émai	71
Finition en acier inoxydable	7
Chambre de ventilation sans conduit	7
Ampoules	7
Informations sur l'entretien	9
Garantie	10

Avant d'utiliser la hotte

Bien que la hotte soit nettoyée à l'achèvement du processus de fabrication, vous aurez probablement besoin de nettoyer votre hotte à nouveau après l'installation. Essuyer la surface de la hotte avec un bon nettoyant ménager appliqué à l'aide d'un chiffon doux, ou d'un poli à acier inoxydable, en fonction de la finition de votre hotte. Cela laissera une finition de protection sur la hotte.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

A AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU DE GRAISSE D'UNE CUISINIÈRE :

- Ne jamais laisser les unités de surface sans surveillance à haut réglage. Les débordements causent de la fumée et les résidus graisseux peuvent s'enflammer. Chauffer lentement les huiles à réglage faible ou moyen.
- Toujours mettre la hotte SOUS tension lors de la cuisson à haute température ou lors de la cuisson d'aliments enflammés. (c.-à-d. crêpes suzette, cerises jubilé, bœuf au poivre flambé).
- 3. Nettoyer les ventilateurs fréquemment. La graisse ne doit pas s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- Utiliser une casserole de grandeur appropriée. Toujours utiliser une batterie de cuisine appropriée pour la taille des éléments de surface.

A AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure pour les personnes dans le cas d'un feu de graisse de cuisinière, observer les points suivants : (Basé sur « Kitchen Firesafety Tips, » publié par la NFPA.)

- ÉTOUFFER LES FLAMMES avec un couvercle fermé, une plaque de biscuit, ou un plateau métallique, puis éteindre le brûleur. SOYEZ PRUDENT AFIN D'ÉVITER LES BRÛLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUER ET APPELER LES POMPIERS.
- 2. NE JAMAIS SOULEVER OU DÉPLACER UNE CASSEROLE EN

FEU. Vous pourriez vous brûler.

- NE PAS UTILISER D'EAU, y compris des linges à vaisselles humides, une violente explosion de vapeur pourrait survenir.
- 4. Utiliser un extincteur SEULEMENT si
 - Vous savez que c'est un extincteur de classe ABC, et vous savez déjà comment vous en servir.
 - Le feu est petit et contenu dans la zone où il a commencé.
 - Vous appelez le service d'incendie.
 - Vous pouvez combattre le feu avec une sortie en arrière de vous.

A AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES AUX PERSONNES, LES HOTTES DE CUISINE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES AVEC LES VENTILATEURS QUI SONT SPÉCIFIÉS SUR LEUR CARTON INDIQUANT QUE CEUX-CI CONVIENNENT À CE MODÈLE. LES AUTRES VENTILATEURS NE PEUVENT PAS ÊTRE SUBSTITUÉS.

A AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures, veuillez suivre les conseils suivants :

- Utiliser cet appareil uniquement de la manière pour laquelle il est destiné. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.
- Avant de procéder à l'entretien ou le nettoyage de l'unité, mettre l'appareil hors tension au panneau de service et verrouiller le panneau de service pour empêcher la mise en marche accidentelle du courant. Lorsque le système de coupure ne peut pas être verrouillé, fixer solidement un important dispositif d'alerte, comme une étiquette, au panneau de service.

▲ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de votre appareil, suivre les conseils suivants :

- Le travail d'installation et le câblage électrique doit être effectué par une(des) personne(s) qualifiée(s) conformément à tous les codes et les normes applicables, y compris la construction coté pour sa résistance au feu.
- Suffisamment d'air est nécessaire pour que la combustion et la sortie des gaz se fasse correctement à travers la cheminée pour les appareils à combustion pour éviter une explosion de fumée. Suivre les directives du fabricant et les consignes de sécurité concernant l'équipement de chauffage telles que celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air conditioning Engineers (ASHRAE), et les codes locaux.
- Lors de coupe ou de perçage dans le mur ou le plafond, ne pas endommager le câblage électrique et autres utilitaires dissimulés.
- Les conduits de ventilateurs doivent toujours être évacué à

l'extérieur.

- **AVERTISSEMENT!**: Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez que des conduits métalliques.
- MISE EN GARDE!: Áfin de réduire les risques d'incendie et afin d'évacuer l'air correctement, s'assurer de faire évacuer l'air vers l'extérieur. Ne pas faire évacuer l'air d'échappement à l'intérieur des murs ou des plafonds, ou dans les greniers, les vides sanitaires, ou les garages.

Avertissements

A MISE EN GARDE

Si l'alimentation de la hotte n'est pas débranchée pendant le nettoyage, le thermostat à capteur de chaleur pourrait faire démarrer le ventilateur.

▲ MISE EN GARDE

Débrancher les cordons d'alimentation à partir du panneau de commande avant de procéder au nettoyage ou l'entretien de la hotte.

AMISE EN GARDE

NE PAS placer de matériau inflammable sur les étagères de réchauffement lors de l'utilisation de lampes infrarouge.

▲ MISE EN GARDE

Ne pas utiliser de nettoyant de porcelaine ou de nettoyant abrasif rugueux.

▲ MISE EN GARDE

Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec l'appareil de cuisson.

- Les jeunes enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou que des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

▲MISE EN GARDE

Pour ventilation générale uniquement.

- NE PAS UTILISER pour faire évacuer des matériaux et vapeurs dangereux ou explosifs.
- NE PAS faire flamber sous la hotte.

AMISE EN GARDE

NE PAS placer de matériau inflammable sur les étagères de réchauffement lors de l'utilisation de lampes infrarouge.

Réglages et fonctions

Fonctionnement de la hotte

Toujours mettre votre hotte sous tension avant de commencer la cuisson afin d'avoir une bonne aération dans la cuisine. Également, laisser le ventilateur tourner quelques minutes afin de faire circuler l'air après la mise hors tension de votre appareil de cuisson. Ceci permettra de maintenir un flux d'air frais dans la cuisine.

Hottes intérieures


MARCHE/ARRÊT - Bouton de réglage de vitesse du ventilateur—

Démarre et arrête le ventilateur. Lorsque le ventilateur est mis sous tension, il fonctionne au précédent réglage de la commande de vitesse. Pousser sur le bouton pour lui permettre de sortir. Tourner le bouton dans le sens horaire pour augmenter la vitesse du ventilateur et dans le sens antihoraire pour diminuer la vitesse. 0 est à l'arrêt, 1 est la plus faible vitesse et 5 est la vitesse la plus élevée. Le type de cuisson que vous faites déterminera la vitesse du ventilateur que vous utiliserez.

Voyant Marche/Arrêt / Bouton du gradateur — Commande les voyants DEL de 8-watt situés à l'avant de la hotte. Pousser sur le bouton pour lui permettre de sortir. Tourner le bouton dans le sens horaire pour augmenter l'éclairage des lampes halogènes et dans le sens antihoraire pour diminuer l'éclairage. O est à l'arrêt, 1 est plus sombre et 5 est le plus brillant.


Interrupteurs de lampes infrarouges— Pousser pour mettre les lampes infrarouges sous tension et hors tension.

Chaque hotte murale professionnelle de 18 po de hauteur sera équipée d'une ou deux sorties de lampe infrarouge. Les ampoules infrarouges de 250 watts ne sont pas incluses et doivent être achetées localement.

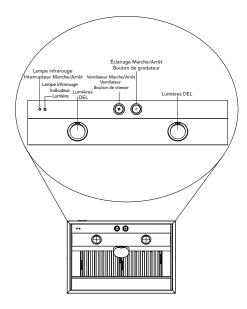

Utilisation de hottes extérieures

- Les modèles de hotte extérieure devraient être installés dans une zone couverte mais non encore fermée. Ils devraient également être protégés des éléments naturels (tels que la pluie) autant que possible.
- Toujours mettre la hotte extérieure sur la position « ÉLEVÉ » avant d'allumer le gril.
- Garder la monture du gril fermée autant que possible lors de la cuisson, la fumée est évacuée à l'arrière du gril. Cela permet d'optimiser les performances de la hotte.
- Pendant des conditions venteuses, les hottes extérieures peut ne pas bien fonctionner.

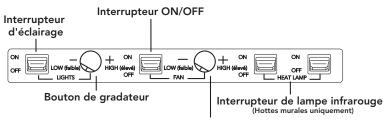

Bouton de vitesse de ventilateur

Interrupteur Marche/Arrêt du ventilateur—Démarre et arrête le ventilateur. Lorsque le ventilateur est mis sous tension, il fonctionne au précédent réglage de la commande de vitesse.

Bouton de vitesse du ventilateur—Tourner le bouton en sens antihoraire pour diminuer la vitesse du ventilateur et en sens horaire pour augmenter la vitesse. Le type de cuisson que vous faites déterminera la vitesse du ventilateur que vous utiliserez.

Interrupteur d'éclairage—Commande les lumières halogènes de 50-watt situés à l'avant de la hotte.

Bouton de gradateur—Tourner le bouton dans le sens horaire pour augmenter l'éclairage des lampes halogènes et dans le sens antihoraire pour diminuer l'éclairage.

Interrupteurs de lampes infrarouges—Met les lampes infrarouges sous tension et hors tension.

Réglages et fonctions

A MISE EN GARDE


Débrancher les cordons d'alimentation à partir du panneau de commande avant de procéder au nettoyage ou l'entretien de la hotte.

Un appareil fonctionne mieux et dure plus longtemps lorsqu'il est correctement entretenu et nettoyé régulièrement. Les équipements de ventilation ne font pas exception. Votre hotte doit être correctement entretenue et nettoyée régulièrement.


Nettoyage des filtres de déflecteur

Lorsque l'air passe à travers le filtre du déflecteur, les particules de graisse se ramassent sur les canaux de déflecteur en acier inoxydable, en forme de U, et s'écoulent dans le bas du filtre. Les filtres de déflecteur sont extrêmement efficace si on les compare aux filtres de maille. La puissance de la hotte est augmenté au fur et à mesure que l'air passe à travers le filtre du déflecteur que pour les filtres de maille, qui sont généralement sales. Les filtres du déflecteur sont presque universellement nécessaire dans les installations commerciales en raison de leur capacité supérieure pour capturer la graisse. Les filtres de déflecteur devraient être examinés périodiquement afin de s'assurer que toutes les surfaces et les pièces sont propres. Les filtres peuvent être lavés dans un lave-vaisselle ou dans un lavabo à l'eau chaude et savonneuse. Le nettoyage périodique garantira un maximum d'efficacité du filtre.


- Ne pas utiliser de détergent corrosifs pour le nettoyage des filtres. Un nettoyant abrasif ou corrosif pourrait endommager la finition.
- Ne pas démonter les filtres de déflecteur pour les nettoyer. Ce n'est pas nécessaire et annulera la garantie du filtre.

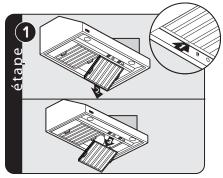


Faire glisser le filtre vers l'avant hors du rebord à l'arrière. Abaisser l'arrière du filtre, puis faire glisser le filtre vers l'avant.

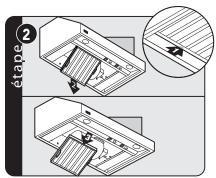

Faire glisser le filtre vers l'avant hors du rebord à l'arrière. Abaisser l'arrière du filtre, puis faire glisser le filtre vers l'avant.

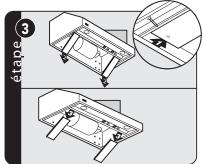

Retirer les vis situées sur le côté en haut et en bas de chaque entretoise et faites glisser l'entretoise vers l'avant hors du rebord à l'arrière. Abaisser l'arrière de l'entretoise, puis faire glisser l'entretoise vers l'avant.

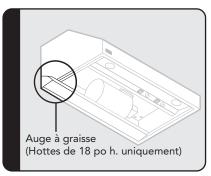

Lors du nettoyage des filtres dans les hottes de 18 po de hauteur, toujours retirer l'auge de graisse et la nettoyer en la trempant dans un évier avec de l'eau chaude savonneuse.


Nettoyage et entretien

Entretien du filtre à charbon (hottes à recirculation d'air uniquement)

Remplacer les filtres à charbon tous les 6 mois à 1 an en fonction de la quantité et du type de cuisson que vous faites.

Pour le remplacer, retirer le filtre de déflecteur/à charbon et faire glisser le filtre à charbon hors du canal et le remplacer par un nouveau. Ne pas mettre les filtres de charbon dans le lave-vaisselle.

Les filtres de remplacement sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou vous pouvez appeler la boutique en ligne au 1-877-834-8222 ou visitez vikingrange.com

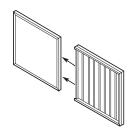

Nettoyage de monture de hotte

Les finitions en émail ou en acier inoxydable sont hautement résistantes aux dommages ou une décoloration due à la graisse, la vapeur et la chaleur—en autant que des soins raisonnables soient apportés à l'équipement. Les suggestions suivantes vous permettront de garder votre hotte comme neuve.

- 1. Ne pas laisser la graisse s'accumuler de manière excessive. Pour de meilleurs résultats, vous devriez essuyer votre hotte avec un chiffon imbibé d'eau tiède savonneuse. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS, DE LA LAINE D'ACIER, OU DES CHIFFONS ABRASIFS. NE PAS utiliser de nettoyants qui contiennent des chlorures; les chlorures dans le nettoyant pourraient endommager la finition de l'acier inoxydable. Pour retirer les morceaux incrustés dans l'acier inoxydable, humidifier la partie avec une serviette chaude pour décoller les morceaux, puis utiliser une spatule en bois ou en nylon. NE PAS utiliser de couteau en métal, de spatule ou tout autre outil pour gratter l'acier inoxydable.
- 2. Tous les 3 mois, nettoyer votre hotte en profondeur. Sur les surfaces peintes, utiliser une nouvelle couche de cire. Un bon nettoyant de cire—disponible soit à l'épicerie ou à la quincaillerie—fera les deux tâches à la fois. Sur les surfaces en acier inoxydable, utiliser un bon nettoyant et poli pour acier inoxydable.

Rénovation de la finition d'émail

Si une décoloration survient, vous devez soigneusement polir le fini de votre hotte pour renouveler son brillant et lustré et pour enlever toute trace de résidus de graisse qui peuvent avoir un effet de jaunissement. Utiliser tout bon poli à émail, poli à réfrigérateur, ou poli pour automobile.

Rénovation de finition en acier inoxydable

Un nettoyage régulier est la meilleure façon de s'assurer que votre finition en acier inoxydable demeurera éclatante et non rayée. Utiliser de l'huile de citron ou du poli pour acier inoxydable pour enduire et protéger l'acier inoxydable.

Nettoyage de la chambre de ventilation sans conduit (Hottes professionnelles uniquement)

- 1. Retirer l'aérateur central en le soulevant doucement et en le tirant.
- 2. Utiliser les mêmes directives de nettoyage, comme dans la section « Nettoyage de la monture de la hotte ».
- 3. Après le nettoyage, replacer l'aérateur central.

Remplacement des ampoules

Lors du retrait des ampoules, utiliser des gants de cuisine pour protéger votre main dans le cas où l'ampoule viendrait à casser.

Voyants DEL - Modèles pour l'intérieur

- 1. Dévisser l'ampoule.
- 2. Remplacer l'ampoule avec une ampoule DEL Phillips R20 8 watts, 120 volts (8R20/F90 2700 DIM). Peut être acheté localement.


Lumières halogènes - Hottes extérieures


- 1. Dévisser l'ampoule halogène.
- 2. Remplacer l'ampoule avec une ampoule halogène de 50 watts, 120 volts.

Nettoyage et entretien

Lampe infrarouge

- 1. Dévisser l'ampoule infrarouge de la douille.
- 2. Remplacer l'ampoule avec une ampoule infrarouge R40 de 250 watts, 120 volts. (Non inclus avec le produit)

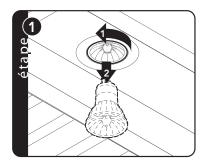

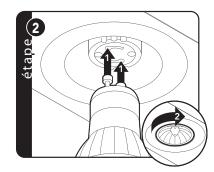

Informations sur l'entretien

Si un entretien est nécessaire, contactez votre distributeur ou l'agence d'entretien autorisée. Vous pouvez obtenir le nom du centre de réparation agréé auprès du revendeur de votre région.

Préparez les informations suivantes de manière à ce qu'elles soient facilement disponibles :

- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Date d'achat
- Nom du distributeur qui vous a vendu le produit

Décrivez clairement votre problème. Si vous n'arrivez pas à obtenir le nom d'un centre de réparation agréé, ou si les problèmes d'entretien persistent, contactez Viking Range, LLC au 1-888-845-4641, ou écrivez à :

VIKING RANGE, LLC SERVICE PRIVILÉGIÉ 111 Front Street Greenwood, Mississippi 38930 É.-U.

Veuillez conserver les informations ci-dessous. Elles vous seront nécessaires en cas d'opération d'entretien. Le numéro de modèle et le numéro de série de votre hotte est situé derrière le filtre du déflecteur sur le panneau latéral gauche dans le coin inférieur droit.

Numéro de modèle	Numéro de série
Date d'achat	Date d'installation
Nom du distributeur	
Adresse	

Si l'entretien nécessite l'installation de pièces, utiliser uniquement des pièces autorisées pour s'assurer d'être couvert par la garantie.

CE MANUEL DEVRAIT RESTER AVEC LA HOTTE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Garantie

GARANTIE DE LA HOTTE

GARANTIE COMPLÈTE DE TROIS ANS (Pourles modèles intérieurs)
Les hottes et toutes leurs pièces, à l'exception de ce qui est détaillé ci-dessous*†, sont garanties contre tout défaut de matériaux ou de fabrication en utilisation résidentielle normale pendant trois (3) ans à partir de la date d'achat d'origine ou la date de clôture pour une construction neuve, la période la plus longue étant à retenir. Le garant, Viking Range, LLC, réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce en panne ou défectueuse pendant la période de garantie.

*GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN : Pourles modèles extérieurs seulement :

Couvre toutes les réparations à domicile.

*GARANTIE ESTHÉTIQUE COMPLÈTE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS : Le produit est garanti contre tout défaut esthétique de matériaux ou de fabrication (tel que des rayures sur l'acier inoxydable, des taches sur la peinture/porcelaine, etc.) pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat d'origine ou la date de clôture pour une construction neuve, la période la plus longue étant à retenir. Tout défaut doit être signalé au revendeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat d'origine. Viking Range, LLC utilise des processus et des matériaux de haute qualité pour réaliser les finitions de couleur. Cependant, une légère variation de couleur peut être remarquée à cause des différences inhérentes aux pièces peintes et en porcelaine ainsi que des différences liées à l'éclairage de la cuisine, à l'emplacement du produit et à d'autres facteurs. Par conséquent, cette garantie ne s'applique pas aux variations de couleur liées à ces facteurs.

†GARANTIE COMPLÈTE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS EN APPLICATIONS « RÉSIDENTIELLES PLUS » : Cette garantie complète couvre les applications où l'utilisation du produit dépasse l'utilisation résidentielle normale, mais la période de garantie pour les produits utilisés dans de telles applications est de quatre-vingt-dix (90) jours. Les exemples d'applications couvertes par cette garantie sont les gîtes touristiques, la caserne des pompiers, les clubs privés, les églises, les yachts, etc. Avec la garantie « résidentielle plus », le produit, ses pièces et ses accessoires sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat d'origine. Cette garantie exclut l'utilisation du produit dans tous les lieux commerciaux tels que les restaurants, les lieux de restauration et les lieux de restauration collective.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS SUR LES MOTEURS DE VENTILATEUR

Tout moteur de ventilateur qui tombe en panne à cause de matériaux ou de fabrication défectueux en utilisation résidentielle normale pendant les quatrième et cinquième années à partir de la date d'achat d'origine seront réparés ou remplacés, sans frais concernant la pièce, tous les autres coûts y compris la main d'œuvre restant à la charge du propriétaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Cette garantie s'applique à l'acheteur d'origine du produit selon les modalités définies et à chaque acquéreur du produit pendant la période de garantie et elle s'applique aux produits achetés et se trouvant aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes (à l'exclusion de Cuba, la République dominicaine et Haïti). Les produits doivent avoir été achetés dans le pays où vous demandez un entretien. Si le produit ou l'une de ses pièces contient un défaut ou fonctionne mal pendant la période de garantie complète après que le garant a tenté un nombre raisonnable de fois de remédier au défaut ou au mauvais fonctionnement, le propriétaire obtiendra un remboursement ou le remplacement du produit ou de la (des) pièce(s). Le remplacement d'une pièce comprend son installation gratuite, à l'exception de ce qui est spécifié dans la garantie limitée. Selon cette garantie, l'entretien doit être effectue par un agent d'entretien ou un représentant agréé par Viking Range, LLC. L'entretien sera réalisé pendant les heures normales de travail et le travail effectué en heures supplémentaires ou en tarif majoré ne sera pas couvert par cette garantie.

Le propriétaire est responsable de l'installation correcte, doit s'assurer qu'un entretien nécessaire et raisonnable est réalisé, doit fournir une preuve d'achat sur demande et rendre l'appareil raisonnablement accessible pour l'entretien. Le renvoi de la carte d'enregistrement de propriétaire n'est pas une condition de garantie. Vous devrez toutefois renvoyer la carte d'enregistrement du propriétaire pour permettre à Viking Range, LLC de prendre contact avec vous au sujet de problèmes de sécurité éventuels pouvant vous concerner.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une juridiction à l'autre.

EXCLUSION DE GARANTIE : Cette garantie ne s'applique pas aux articles de consommation comme les filtres et les ampoules, aux dommages qui résultent d'abus, d'absence d'entretien necessaire et raisonnable, d'accident, de livraison, de négligence, de catastrophe naturelle, de perte d'alimentation électrique sur le produit pour quelque raison que ce soit, de modifications, d'une utilisation extérieure, d'une installation incorrecte, d'un fonctionnement incorrect ou de réparations ou d'entretien du produit réalisés par toute autre personne qu'un agent d'entretien ou un représentant autorisé par Viking Range, LLC. Cette garantie ne s'applique pas à un usage commercial.

LIMITATION DES RECOURS ET DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE

LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DU PROPRIÉTAIRE POUR UNE RÉCLAMATION DE TOUTE SORTE À L'ÉGARD DE CE
PRODUIT DOIT ÊTRE LES RECOURS ÉNONCÉS CI-DESSUS. VIKING RANGE N'EST PAS RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES
CONSÉCUTIFS OU DOMMAGES, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À LA PERTE DE NOURRITURE OU DE MÉDICAMENTS, EN
RAISON DE PANNE DU PRODUIT, DÉCOULANT DE LA VIOLATION DE LA GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU
AUTREMENT. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou consécutifs, dans ce cas, cette
disposition ne s'appliquerait pas. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER APPLICABLE À CE PRODUIT A UNE DURÉE LIMITÉE À LA PÉRIODE COUVERTE PAR LES GARANTIES LIMITÉES
ÉCRITES EXPLICITES APPLICABLES DÉFINIES CI-DESSUS. Certains états n'autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite,
dans ce cas cette disposition pe s'appliquerait pas dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

ENTRETIEN SOUS GARANTIE

Pour obtenir un entretien sous garantie, contactez un agent d'entretien autorisé par Viking Range, LLC, ou Viking Range, LLC, 111 Front Street, Greenwood, Mississippi 38930, (888) 845-4641. Donnez les numéros de modèle et de série et la date d'achat d'origine ou la date de clôture pour une construction neuve. Pour obtenir le nom de l'agence d'entretien autorisée par Viking Range, LLC la plus proche, appelez Viking Range, LLC.

IMPORTANT: Conservez la preuve d'achat d'origine pour établir la période de garantie.

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Viking Range, LLC 111 Front Street Greenwood, Mississippi 38930 É.-U. (662) 455-1200

Pour des informations de produit, appeler au 1-888-845-4641 ou consulter notre site Web à brigade.ca

F21286B FR (113014)